GT-B7330

Brugervejledning

Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem telefonens funktioner. Se Hurtigstart for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

→ Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Windows Media** (betyder **Start**, efterfulgt af **Flere**, efterfulgt af **Windows Media**).

[ ] Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder Afslut og tænd/sluk tast).

< > Vinkelparenteser – funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**Vælg**> (betyder funktionstasten **Vælg**).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015816.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Indhold

Sikkerhed og brug 2

Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforeskrifter 5
Vigtige oplysninger om brug 7

Hurtigstart 12

Kontroller indhold 12
Telefonens udseende 13
Taster 14
Ikoner 15
Samling og klargøring af telefonen 16
Sådan tændes og slukkes telefonen 20
Arbejde med programmer 21
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner ..21
Send og få vist SMS-meddelelser 23
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner .24
Brug af almindelige kamerafunktioner 24
Lytning til musik 26
Tilpas telefonen 28
Download programmer fra internettet 29

Kommunikation 30

Opkald 30
Meddelelser 31

Multimedia 35
Kamera 35
Indholdshåndtering 39
Billeder 41
FM-radio 42
Streamingafspiller 44
Lydoptagelser 44
Stemmenotater 45

Personlig produktivitet 46
Kontaktpersoner 46
Kalender 47
Mærkedag 48
Office Mobile 48
Adobe® Reader LE 51
Opgaver 51
Smartlæser 52

Web 54
Internet Explorer 54
Messenger 55
RSS-læser 56
Podcast 58
Communities 59
Fring™ 60
Microsoft My Phone 60
Søg efter Widget 60

Forbindelse 61
Wi-Fi 61
Bluetooth 62
USB 64
ActiveSync 65
Internetdeling 67
Forbindelser 68

Øvrige programmer 70
Spil 70
Java 70
Verdensur 71
Alarmer 71
Lommeregner 72
Drikkepengesberegner 72
Smartomregner 72
Stopur 73
Søg 73
Filhåndtering 73

Indstillinger 74

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... e

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

WARNING

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal den holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforeskrifter

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din telefon ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå at beskadige den.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

CAUTION

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne. ▶ s. 13 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,814 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET

BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Hurtigstart

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Høretelefoner
- Batteri
- Oplader
- Datakabel til pc
- Brugervejledning
- Cd-rom[1]

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

1. Cd-rom'en indeholder Microsoft ActiveSync-software, tilføjelsessoftware og andre programmer.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

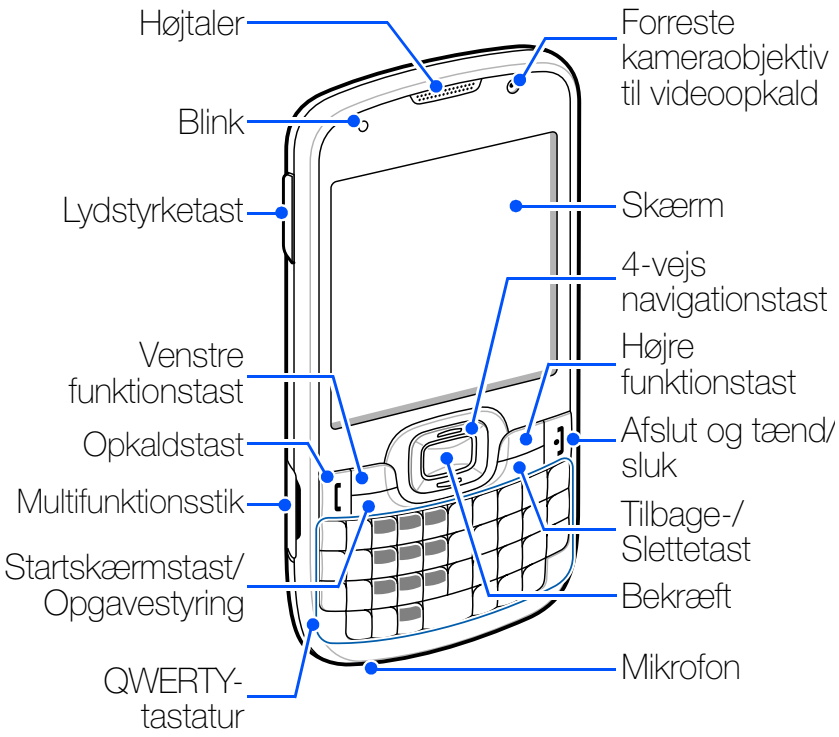

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

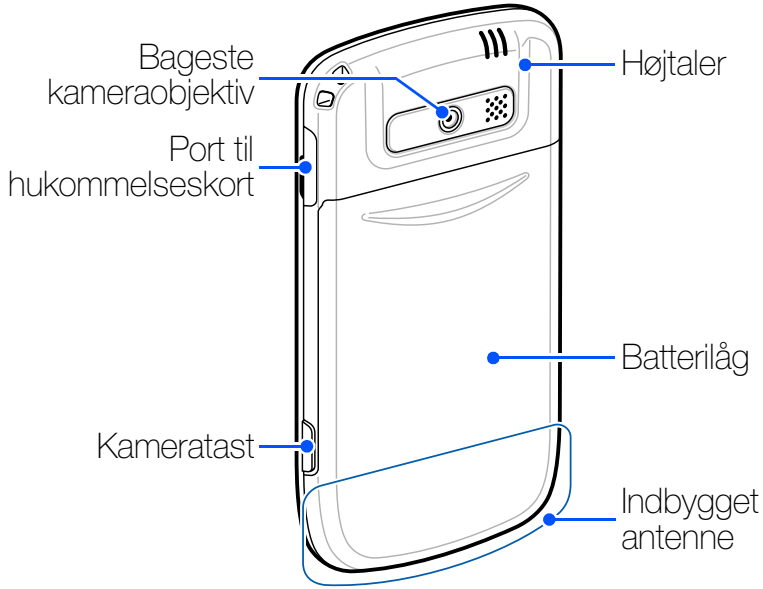

Taster

Tast	Funktion
	Åbner opkaldsskærmen. Foretager og besvarer et opkald.
	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.
	Ruller gennem lister og menuer. Flytter markøren opad, nedad, til venstre eller til højre.
	Bekræfter dit valg eller starter det valgte program.
	Tænder og slukker for telefonen (tryk og hold nede). Afslutter et opkald. Vender tilbage til startsskærmen.
	Skifter til startskærmen fra et program. Åbner Opgavestyring (tryk og hold nede).

Tast	Funktion
	Vender tilbage til forrige menu eller skærm. Sletter tegn.
	Gør det muligt at indtaste tal, tegn og symboler.
	Sletter tegn.
	Skifter mellem store og små bogstaver under indtastning af tekst.
	Bekræfter dit valg. Indsætter en ny linje under indtastning af tekst.
	Brug tegnene på den øverste del af tasterne til indtastning af tekst.
	Åbner symbolskærmen i et felt til indtastning af tekst (tryk og hold nede).

Tast	Funktion
Space	Indsætter et mellemrum ved indtastning af tekst. Aktiverer eller deaktiverer den lydløse profil fra startskærmen (tryk og hold nede).
Å	Åbner Meddelelser.
Lock Quick	Åbner skærmen Genvejsliste. Låser tasterne (tryk og hold nede).
	Tænder for kameraet (tryk og hold nede). Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.
	Justerer telefonens lydstyrke. Slår ringefunktionen fra under et indgående opkald. Tryk på lydstyrketast op og hold den nede for at zoome på skærmen.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Stemmeopkald i gang
	Igangværende dataopkald
	Opkald på hold
G	GPRS-netværk tilgængeligt
G	Tilsluttet GPRS-netværk
E	EDGE-netværk tilgængeligt
E	Tilsluttet EDGE-netværk
G	Roaming på GPRS-netværk
3G	UMTS-netværk tilgængeligt
H	HSDPA-netværk tilgængeligt

Ikon	Betydning
	Batteriniveau
	Ringefunktion indstillet til vibration
1/2	Telefonlinje 1 eller 2 (netværkstjeneste)
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	Synkroniseringsfejl
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny chatmeddelelse
	Ny meddelelse telefonsvarer
	Ubesvaret opkald
	Opkald videresendes

Samling og klargøring af telefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installation af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM-eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag batterilåget af.

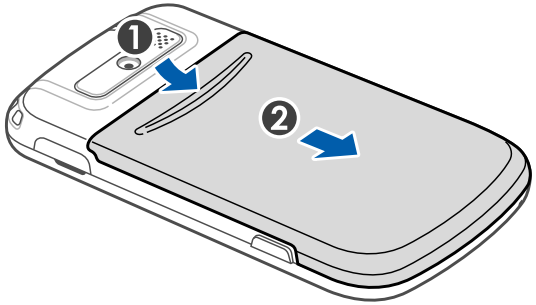

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

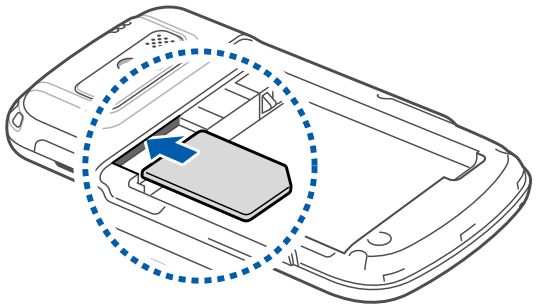

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Sæt batteriet i.

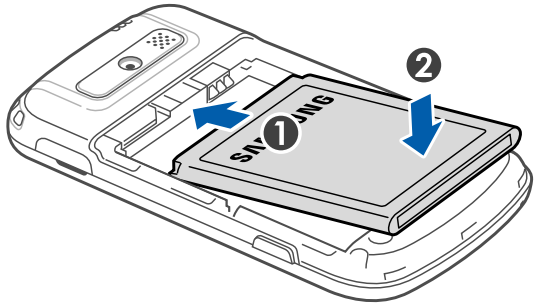

4. Sæt batterilåget på plads.

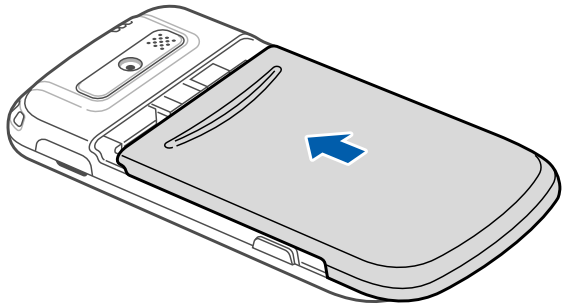

Sådan oplades batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

Trekanten skal vende opad

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængig af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

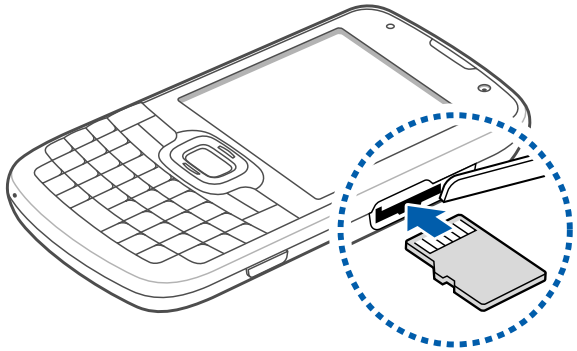

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække det ud af hukommelseskortporten.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Tryk på og hold [ ] nede for at tænde telefonen.

Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Tryk på og hold [ ] nede for at slukke telefonen.

At låse og låse op for tasterne

Du kan låse tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Hold [Lock Quick] nede, når startskærmen vises.

Hvis du vil låse tasterne op, skal du trykke på [Lock Quick] → <**Lås op**> → [*].

Deaktivere forbindelsen til mobilnettet

Hvis du slår telefonens trådløse funktioner fra, kan du bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til mobilnettet på steder, hvor det er forbudt at bruge mobile enheder, f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

Sådan slås de trådløse funktioner fra

1. På startskærmen: Tryk på [Lock Quick] → **Wireless Manager**.
2. Vælg **Telefon**.
   Ikonet vises på startskærmen.
3. Tryk på <**Udført**>.

Du kan slå de trådløse funktioner til ved at gentage trin 1-2 ovenfor. Ikonet vises på startskærmen.

Arbejde med programmer

Åbn programmer eller mapper

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**>.
2. Vælg et program eller en mappe.

For at bruge startskærmens genveje skal du på startskærmen rulle op eller ned for at vælge mellem genveje og menuer.

Skift mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1. Tryk på [⌂] → <**Start**>.
2. Vælg et program eller en mappe.

Lukning af et program

Tryk på [☎] for at lukke det aktuelle programvindue.

Sådan lukkes et program, der kører i baggrunden

1. Tryk og hold [⌂] nede for at åbne Opgavestyring.
2. Rul til et program, og tryk på <**Afslut opgave**>.

   Tryk på <**Menu**> → **Afslut alle opgaver** → <**Ja**> for at lukke alle programmer.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Sådan foretager du et opkald

1. På startskærmen: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   For et videoopkald skal du trykke på <Menu> → Videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Ved et videoopkald skal du trykke på <Vis mig>, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på [ ].
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. På startskærmbillede: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ] for at ringe op.

Send og få vist SMS-meddelelser

Lær at sende eller vise tekstmeddelelser (SMS).

Sende en SMS

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på tasten Bekræft for at vælge en kontaktperson.
4. Rul ned, og indtast tekst.
5. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Indtast tekst

Telefonen er udstyret med et QWERTY-tastatur, der gør det hurtigt og let at indtaste tekst. Du kan indtaste tekst på samme måde som med et computertastatur.

Når du indtaster tekst, skal du bruge følgende taster:

- ↩: Sletter tegn
- ↵: Begynder på en ny linje
- ⇧: Skifter mellem store og små bogstaver. Indstiller Caps lock (tryk hurtigt to gange)
- **Alt**: Indtaster numre og symboler øverst på tasterne. Indstiller nummer- og symbollås (tryk hurtigt to gange)
- **sym**: Åbner symbollisten (tryk og hold nede)
- **Space**: Indsætter et mellemrum

Vis en SMS

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Vælg en SMS.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i Kontakter.

Tilføje en ny kontaktperson

1. På startskærmen: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Tryk på tasten Bekræft → en kontakttype.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <**Gem**> eller <**Udført**> for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Rul til kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på <**Menu**> → **Rediger**

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tag billeder

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre søgeren skal du trykke navigationstasten op ().
   - For at vælge tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned ().
   - For at ændre kamerafokus skal du trykke på navigationstast venstre ().
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du trykke på navigationstasten højre ().
3. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera for at tage et billede.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Efter at have taget et billede skal du trykke på <**Vis**> for hurtigt at se det.

Vis billeder

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine billeder** → en billedfil.

Optage videoklip

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre søgeren skal du trykke navigationstasten op ().
   - For at vælge tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned ().
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du trykke på navigationstasten højre ().
4. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera for at starte optagelsen.
5. Tryk på <■> for at stoppe optagelsen.

6. Tryk på <**Gem**> for at gemme videoklippet.

Efter at have optaget en video skal du trykke på <**Vis**> for hurtigt at se den.

Visning af videoklip

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine videoklip** → en videofil.

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren.

Føje musikfiler til din telefon

Start med at tilføje filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet.
- Modtag via Bluetooth.
- Kopier til hukommelseskortet.
- Synkroniser med ActiveSync.

Afspille musikfiler

1. Føj musikfiler til din telefon.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Windows Media**.
3. Tryk på <**Menu**> → **Opdater bibliotek**.
4. Når bibliotekerne er opdateret, skal du trykke på <**Udført**>.
5. Vælg **Musik**.
6. Vælg en musikkategori → en musikfil.
7. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken

Tast	Funktion
Navigering	• Venstre: Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede). • Højre: Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede) • Op/Ned: Indstiller lydstyrken
0	Skifter til visning i fuld skærm (kun for videofiler).

8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Menu**> → **Stop**.

Oprette en afspilningsliste

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Windows Media**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Bibliotek** → **Musik**.
3. Vælg en musikkategori, og rul til en musikfil.
4. Tryk på <**Menu**> → **Sæt i kø**.
5. Gentag trin 3-4 for at tilføje flere filer.
6. Tryk på <**Menu**> → **Aktuel afspilning** → <**Menu**> → **Gem afspilningsliste**.
7. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <**Udført**>.
   Den nye afspilningsliste bliver gemt i **Afspilningslister**.

Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpas lydstyrken for tastetoner

På startskærmen: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Skifte ringetone

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Lyde** → **Ringetone**.
2. Rul til venstre eller højre til en ringetone.
3. Tryk på <**Udført**>.

Indstil enhedsprofilen

Aktivere en profil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til en profil, og tryk på <**Udført**>.

Hvis du hurtigt vil skifte profil, skal du trykke på [Lock Quick] og vælge en anden profil.

Tilpasse en profil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til en profil, og tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
3. Skift indstillinger efter behov.
4. Når du er færdig med at tilpasse profilen, skal du trykke på <**Udført**>.

Vælg et tema til skærmen eller baggrunden

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Skærm** → **Startskærm**.
2. Rul til venstre eller højre for at skifte tema for **Startskærmlayout**.
3. Rul til **Baggrundsbillede**.
4. Rul til venstre eller højre til dit baggrundsbillede.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Download programmer fra internettet

Du kan finde, købe og downloade programmer til Windows Mobile direkte fra butikken på nettet og sende dine vurderinger af programmer. Du kan også finde links, så du kan få adgang til andre websider.

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Marketplace**.

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Opkald

Lær at bruge avancerede opkaldsfunktioner.

Opkald til et internationalt nummer

1. På startskærmen: Tryk på [**0**], og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra Kontakter

Du kan ringe op direkte fra Kontakter via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 24

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Foretage et opkald fra Opkaldsoversigt

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Opkaldsoversigt**.
2. Rul op eller ned til et tal eller navn, og tryk på [ ] for at ringe op.

Viderestille opkald

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Telefon** → **Stemmeopkald** → **Viderestilling**.
2. Vælg en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer.

Spærre (blokere) opkald

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Telefon** → **Stemmeopkald** → **Opkaldsspærring**.
2. Vælg en opkaldstype → en spærrefunktion.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Hurtigstart-guiden.

Send en multimediemeddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på <**Menu**> → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk på <**Menu**> → **Skift til MMS**.
5. Rul ned, og indtast meddelelseteksten.
6. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** og tilføj et emne.
7. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Opret en e-mail-konto

Før du kan sende og modtage e-mails, skal du oprette en e-mail-konto.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **Konfigurer e-mail**.
   For hurtigt at oprette en e-mail-konto skal du trykke på <**Start**> → **E-mail guide**.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på <**Næste**>.
3. Hvis du vil oprette en konto manuelt, skal du fjerne markeringen for **Forsøg automatisk at hente e-mail-indstillinger på internettet**.
4. Tryk på <**Næste**>.
5. Vælg den foruddefinerede e-mail-udbyder, og tryk på <**Næste**>.
6. Indtast dit navn og kontonavn, og tryk på <**Næste**>.
7. Indtast den indgående mailserver, vælg en kontotype, og tryk på <**Næste**>.
8. Indtast et brugernavn og adgangskode, og tryk på <**Næste**>.
9. Angiv den udgående mailserver, og tryk på <**Næste**>.
10. Angiv i **Send/modtag automatisk**, hvor ofte telefonen opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e-mails (efter behov).
11. Tryk på <**Udfør**>.

Send en e-mail

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på <**Menu**> → **Ny**.
4. Indtast en e-mail-adresse i feltet Til, eller tryk på <**Menu**> → **Tilføj modtager** for at vælge en kontaktperson.
5. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen.

6. Rul ned, og indtast meddelelseteksten.
7. Tryk på <**Menu**> → **Indsæt** og vedhæft en fil (efter behov).
8. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Hent e-mail fra en e-mail-server

Før du henter e-mail fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en e-mail-konto.

Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data." ▶ s. 66

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på <**Menu**> → **Send/modtag**.

Vis meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine tekst- og multimediemeddelelser på ét sted og for e-mails.

Sådan får du vist en meddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.
2. Vælg **SMS/MMS** eller navnet på en e-mail-konto.

   Indbakken for den valgte konto åbnes.
3. Hvis du vil downloade hele indholdet i en e-mail, skal du vælge en e-mail fra listen eller trykke på <**Menu**> → **Hent meddelelse**.

Vise eller gemme vedhæftede filer

CAUTION

Vedhæftede filer i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Beskyt telefonen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten Bekræft.
2. Tryk på tasten Bekræft → <**Åbn**> for at åbne den vedhæftede fil.

   Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten Bekræft for at downloade den.
2. Tryk på tasten Bekræft → <**Åbn**> for at åbne den vedhæftede fil.
3. Tryk på <**Menu**> → **Gem som...**.
4. Angiv et filnavn og en hukommelsesplacering, og tryk på <**Gem**>.

Multimedia

Lær at bruge kameraet, indholdsstyring, Billeder, FM-radio, Streamingafspiller, Lydoptagelser og stemmenotater.

Kamera

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Sådan tager du en serie af billeder

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Menu**> → **Fotograferingstilstand** → **Fle. bill.**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på og hold tasten Bekræft eller Kamera nede for at tage en serie af billeder.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Optagelse af billeder med dekorationsrammer

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Menu**> → **Fotograferingstilstand** → **Enkeltbillede**.
3. Tryk på <**Skift**> → <**Liste**>.
4. Vælg en ramme, og tryk på Bekræft.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera for at tage et billede med rammen.
7. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Optagelse af delte billeder

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Menu**> → **Fotograferingstilstand** → **Mosaik**.
3. Tryk på <**Skift**> → <**Liste**>.
4. Vælg et billedlayout, og tryk på tasten Bekræft.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera for at tage de delte billeder af hvert segment.
7. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Optagelse af billeder i Smilebilledstilstand

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Menu**> → **Fotograferingstilstand** → **Smilebillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera.

5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når de smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.
6. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

At tage billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Menu**> → **Scene** → en scene.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på tasten Bekræft eller Kamera for at tage et billede.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du trykke på <**Menu**> for at få adgang til følgende funktioner:

Funkt.	Funktion
Fotograferingstil-stand	Skifter optagetilstand
Scene	Skifter scenetilstand
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
ISO	Juster sensitiviteten på kameraets billedsensor
Måling	Vælg en eksp.målertype
Effekt	Anvend en effekt

Når du har optaget et videoklip, skal du trykke på <**Menu**> for at få adgang til følgende funktioner:

Funkt.	Funktion
Optagelsestil-stand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
Effekt	Anvend en effekt

Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du trykke på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Foto** eller **Opsætning** for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Kvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder
Lukker-lyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Skærmen Gennemse	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget
Zoom-lyd	Slår zoomlyden til eller fra
Lysstyrke-lyd	Slår lysstyrkelyden til eller fra
Lager	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder

Før du optager et videoklip, skal du trykke på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Video** eller **Opsætning** for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Kvalitet	Juster videoklippenes kvalitet

Indstilling	Funktion
Optagelse af lyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Kodeformat	Vælg et kodeformat for dine videoklip
Skærmen Gennemse	Indstil kameraet til at skifte til visningsskærmen, efter at det er blevet optaget videoklip
Zoom-lyd	Slår zoomlyden til eller fra
Lysstyrke-lyd	Slår lysstyrkelyden til eller fra
Lager	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i

Indholdshåndtering

Med Indholdshåndtering kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon.

Vise et billede

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine billeder**.
2. Rul til en miniature, og tryk på tasten Bekræft for at åbne billedet.

Du kan gøre følgende, når du får vist billeder:

- Rul til højre eller venstre for at rulle gennem dine billeder.
- Hvis du vil zoome, skal du trykke på tasten Bekræft og derefter på den højre eller venstre funktionstast. Tryk på [↩] for at lukke zoomskærmen.
- Tryk på <**Menu**> → **Rediger billede**, hvis du vil redigere billedet.

- Tryk på <**Menu**> → **Angiv som** → en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede.
- Tryk på <**Menu**> → **Vis diasshow** for at få vist dine billeder som et diasshow.

Afspil et videoklip

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine videoklip**.
2. Rul til en miniature, og tryk på tasten Bekræft for at åbne videoklippet.

Åbn dokumenter

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering**.
2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i.
3. Rul til dokumentet, og tryk på tasten Bekræft for at åbne det.

Send en fil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering**.
2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på <**Menu**> → **Send** → en sendemetode.
   - Hvis du vil sende som en MMS, skal du vælge **som MMS**. Se "Send en multimediemeddelelse." ▶ s. 31
   - Hvis du vil sende som en e-mail, skal du vælge **som Email**.
     Se "Send en e-mail." ▶ s. 32
   - Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge **via Bluetooth**. Se "Bluetooth." ▶ s. 62

Billeder

Billeder gør det muligt at oprette billedalbummer, redigere billeder og få vist diasshows med baggrundsmusik.

Oprette et billedalbum

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Billeder**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Opret album**.
3. Indtast navnet på albummet, vælg en oprettelsesdato, og tryk på **OK**.
4. Find et billede i et andet album eller en anden mappe, og tryk på <**Menu**> → **Rediger** → **Kopier**.
5. Vælg navnet på det nye album eller den nye mappe, og tryk dernæst på <**Menu**> → **Rediger** → **Sæt ind**.

Rediger billeder

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Billeder**.
2. Vælg en miniature for at åbne billedet.
3. Tryk på <**Menu**> → en redigeringsindstilling (**Roter til venstre**, **Roter til Højre** eller **Effekt**).
4. Vælg en effekt (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på [↵] for at gemme billedet med ændringerne.

Vis diasshows med baggrundsmusik

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Billeder**.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på <**Diasshow**>.

4. Under et diasshow: Tryk på tasten Bekræft for at få vist følgende knapper:

Ikon	Funktion
	Stands diasshowet
	Stop diasshowet
	Afspil diasshowet
	Spring til forrige billede
	Spring til næste billede
	Roter billedet
	Skift baggrundsmusikken
	Afslut diasshowet

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt høretelefoner i multifunktionsstikket.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling.

   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

   Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Tryk på <**Udført**>, når den automatiske indstilling er færdig.

5. Rul til venstre eller højre for at søge gennem tilgængelige radiostationer.
6. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Bekræft	Tænd eller sluk for FM-radioen
Navigering	• Venstre/Højre: Indstiller en radiostation • Op/Ned: Indstiller lydstyrken

Gem radiostationer med automatisk indstilling

1. Tryk på tasten Bekræft på radioskærmen for at starte FM-radioen.
2. Tryk på <**Menu**> → **Kanalliste**.
3. Tryk på <**Scan**> → <**Ja**>.
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
4. Tryk på <**Udført**>.

Når du trykker på <**Menu**> → **Kanalliste** på radioskærmen, får du adgang til en liste over radiostationer.

Opsæt din liste over foretrukne

1. Tryk på tasten Bekræft på radioskærmen for at starte FM-radioen.
2. Rul til venstre eller højre for at indstille en radiostation.
3. Tryk på <**Indstil som favorit**> for at gemme radiostationen på listen over foretrukne.
4. Tryk på <**OK**> for at bekræfte.
5. For at tilføje flere radiostationer skal du gentage trin 2-4 ovenfor.

Streamingafspiller

Du kan afspille streamingfiler på internettet.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Streamingafspiller**.
2. Tryk på <**Åbn**>.
3. Indtast URL-adressen for den streamede fil og tryk på <**Tilslut**>.

Du kan vælg en URL-adresse fra historiklisten Recent.

Lydoptagelser

Du kan optage lyde fra forskellige kilder og gemme dem som mp3-filer.

Optag et lydnotat

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Lydoptagelser**.
2. Tryk på <**Optag**>.
3. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
4. Tryk på <**Stop**>, når optagelsen er færdig. Lydnoten gemmes automatisk.

Afspil en lydoptagelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Lydoptagelser**.
2. Rul til en lydoptagelse, og tryk på Bekræft. Afspilning starter automatisk.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Navigering	• Venstre: Går tilbage • Højre: Går fremad
<**Stop**>	Stopper afspilningen

Stemmenotater

Du kan bruge Stemmenotater til at optage og afspille stemmenotater og lydklip.

Optage et taleklip

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Stemmenotat**.
2. Tryk på <**Indspil**> for at starte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**>, når optagelsen er færdig.
   Stemmenotatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Stemmenotat**.
2. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten Bekræft.
   Afspilningen starter automatisk.

Personlig produktivitet

Lær at bruge Kontakter, Kalender, Mærkedag, Office Mobile, Adobe Reader LE, Opgaver og Smartlæser.

Kontaktpersoner

Lær at bruge kontaktpersoner til at gemme personlige oplysninger som navne, telefonnumre og adresser.

Kopier kontaktpersoner

Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Hvis du vil kopiere en kontaktperson, skal du trykke på <**Menu**> → **Kopier kontaktperson** → **Til SIM-kort** eller **Til kontaktpersoner**.

Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" ▶ s. 66).

Tildel et hurtigopkaldsnummer til et visitkort

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Rul til et visitkort, og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <**Menu**> → **Føj til Hurtigopkald**.
4. Rul til højre eller venstre for at vælge et hurtigopkaldsnummer i feltet til tildeling af taster (hvis nødvendigt).
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Tildel et billede eller en ringetone til et visitkort

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Rul til et visitkort.
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
4. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du rulle til **Brugerdef. ringetone** og rulle til venstre eller højre til en ringetone.
5. Hvis du vil tildele et billede, skal du rulle til **Billede** og rulle til højre til et billede.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Opret en kalenderaktivitet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kalender**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny aftale**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Skift kalendervisning

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kalender**.
2. Tryk på den venstre funktionstast for at skifte kalendervisning.

Stop en alarm

Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på <**Luk**>.

Mærkedag

Med Mærkedag kan du administrere dine mærkedage og særlige dage.

Planlæg en mærkedag

1. Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Mærkedag**.
2. Tryk på <**Ny**>.
3. Indstille detaljer for mærkedage.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Stop en alarm for mærkedag

Når alarmen for en mærkedag aktiveres, skal du trykke på <**Ok**>.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du åbne og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Telefonen understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner.

Åbning og redigering af en Excel-projektmappe

Sådan åbnes og vises en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast → <**Vis**> → **Zoom** → en zoomindstilling.
4. Tryk på <**Menu**> → **Luk fil** for at lukke projektmappen.

Sådan redigeres en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på en funktionstast → <**Menu**> → **Rediger**.
4. Rul til en celle, og tryk på tasten Bekræft for at vælge den.
5. Indtast værdier eller tekst, og tryk på <**Udført**>.
6. Gentag trin 4-5 efter behov.
7. Hvis du vil gemme projektmappen, skal du trykke på <**Menu**> → **Fil** → **Gem som...**.
8. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på <**Gem**>.

Åbning og redigering af et Word-dokument

Sådan åbnes og vises et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på <**Vis**> → en zoomindstilling.
4. Tryk på <**Menu**> → **Luk fil** for at lukke dokumentet.

Sådan redigeres et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
4. Rediger dit dokument.
5. Hvis du vil gemme dokumentet, skal du trykke på <**Menu**> → **Fil** → **Gem som...**.
6. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på <**Gem**>.

Åbning og visning af et PowerPoint-diasshow

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Find en PowerPoint-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på → <**Menu**> → **Brugerdefineret diasshow** for at starte diasshowet.
4. Tryk på <**Afslut**> for at afslutte diasshowet.

Oprettelse og redigering af en note

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → <**Flere**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryk på <**Ny**> for at oprette en ny note.
3. Opret din note.
4. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på <**Menu**> → **Format** → en type.
   Hvis du vil slette al formatering, skal du trykke på <**Menu**> → **Format** → **Ryd alt**.
5. Tryk på <**Menu**> → **Tag billede**, **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse** for at tilføje billeder eller stemmenotat.
6. Tryk på <**Udført**> for at gemme notatet.

Adobe® Reader LE

Med Adobe Reader LE kan du åbne og få vist PDF-dokumenter.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Adobe Reader LE**.
2. Find en PDF-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på <**Værktøjer**> → **Zoom** → en zoomindstilling.

   For at gå til en anden side skal du trykke på <**Værktøjer**> → **Gå til** → en funktion.

Opgaver

Med Opgaver kan du oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Opgaver**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.

   Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du trykke på feltet, og angive en slutdato. Marker afkrydsningsfeltet under **Påmindelse** og angiv dato og klokkeslæt for påmindelsen.

4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Marker en opgave som fuldført

Når du har fuldført en opgave, skal du vende tilbage til skærmen Opgaver, rulle til opgavens navn og trykke på <**Fuldført**>. Når du har markeret en opgave som udført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Smartlæser

Smartlæser gør det muligt at tage et billede af oplysninger fra et visitkort eller et dokument og gemme dem som en ny kontaktperson eller konvertere dem til en redigerbar fil. Du kan også tage billeder af ord og oversætte dem til et andet sprog.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Genkende et visitkort

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Smartlæser**.
2. Anbring din telefon over visitkortet, så rammen på søgeren flugter med kanterne på visitkortet.

   Der henvises til Tips angående registrering af visitkort.
3. Tryk på tasten Bekræft.

   Når du justerer søgerens ramme ind efter visitkortets kanter, vil rammen blive grøn. Hvis du kan justere alle fire kanter på rammen på én gang, vil telefonen automatisk tage et billede.

   Din telefon genkender visitkortet og konverterer det til visitkortformat.
4. Tryk på <**Føj til kontaktpersoner**> for at gemme visitkortet.
5. Tryk på <**OK**>.

Tips angående registrering af visitkort

- Hold telefonen roligt, mens du tager billedet af visitkortet.
- Pas på, at der ikke kommer skygger på visitkortet.
- Læg visitkortet på en plan, oplyst overflade, når der skal hentes informationer fra det.

Tag et billede af et dokument

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Smartlæser**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilstand** → **Tekstgenkendelse**.
3. Hold telefonen over dokumentet.
4. Tryk på tasten Bekræft.
   Din telefon vil genkende dokumentet og konvertere det til en fil.
5. Tryk på <**Føj til note**> for at gemme notatet.
6. Tryk på <**OK**>.

Web

Lær at bruge Internet Explorer, Messenger, RSS-læser, Podcast, Communities, Fring™, Microsoft My Phone og Search Widget.

Internet Explorer

Brug Internet Explorer til at gennemse websider og oprette bogmærker for foretrukne sider.

Brows på en webside

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Åbn en webside:
   - Tryk på <**Menu**> → **Gå til webadresse** for at indtaste en webadresse og finde en specifik webside.
   - Tryk på <**Menu**> → **Favoritter**, og vælg et bogmærke.
   - Tryk på <**Menu**> → **Oversigt** for at vælge en webadresse på historiklisten.

For at afbryde forbindelsen til internettet: Tryk på [⌂] og hold nede, rul til **Internet Explorer**, og tryk på <**Afslut opgave**>.

Tilføj et bogmærke

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Åbn den ønskede webside, og tryk på <**Menu**> → **Føj til Favoritter**.
3. Indtast navnet og adressen på bogmærket (hvis nødvendigt).
4. Skift den mappe, som bogmærket skal tilføjes (hvis nødvendigt).
5. Tryk på <**Tilføj**>.

Skift indstillinger i browseren

I browseren: Tryk på <**Menu**> → **Funktioner** → **Indstillinger**:

- **Startside**: Angiv en WAP-adresse for startsiden
- **Browserdata**: Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse midlertidige filer, informationskapsler og historik optager
- **Personlige oplysninger og sikkerhed**: Indstil en grad af sikkerheden
- **Sprog**: Vælg dit foretrukne sprog til visning
- **Forbindelser**: Konfigurer forbindelsesindstillinger
- **Andet**: Vælg lyd- og visningsindstillinger for browseren

Messenger

Med Windows Live Messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med din e-mail uden en konstant forbindelse til internettet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

Konfigurer Messenger og logge på

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Messenger**.

2. Rul til venstre eller højre for at vælge din loginstatus.
3. Tryk på <**Log på**>.

Chat på Messenger

1. Find og vælg navnet på en kontaktperson på skærmen Messenger, og tryk derefter på <**Send med.**>.
2. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og tryk på <**Send**>.
3. Du kan gøre følgende, når du chatter:
   - Indsætte humørikoner: Tryk på <**Menu**> → **Tilføj humørikon**
   - Invitere en kontaktperson til at chatte: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Tilføj deltager**
   - Overføre en fil: Tryk på <**Menu**> → **Send** → en filtype → en fil
   - Optage og sende et stemmeklip: Vælg <**Stemmeklip**>, optag et stemmeklip, og tryk på <**Send**>
   - Skifte mellem kontaktlisten og chat: Rul til højre eller venstre

Afslut chatten ved at trykke på <**Menu**> → **Afslut samtale**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Rediger** → **Ny mappe** (hvis nødvendigt).
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger** → **Ny feed**.

4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og vælg den mappe, som RSS-nyhedsfeedet skal tilføjes, og tryk på <**OK**>.

Importer et nyhedsfeed

Du kan importere et nyhedsfeed ved at importere OPML-filer.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Tryk på <**Menu**> → **OPML** → **Import** → **Vælg OPML-fil** eller **Angiv OPML URL-adresse**.
3. Find en OPML-fil, eller indtast adressen på en OPML-URL.

Læs et RSS-nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Rul til et nyhedsfeed, og tryk på <**Opdater**> for at få det seneste indhold.
3. Når opdateringen er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.
4. Tryk på tasten Bekræft for at vælge et opdateret nyhedsfeed.

Find et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Feed-søgning**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på <**Søg**>. Telefonen søger efter relaterede feeds på internettet og viser resultatet.
4. Rul til den ønskede feed og tryk på <**Tilføj**> for at føje den til listen over RSS-feeds.

Podcast

Brug Podcast til at downloade lyd- og videofiler fra internettet og afspille dem på din telefon.

Abonnere på en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Abonner på podcast**.
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Abonner**> → <**Ja**>.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Søge efter en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Søg efter podcast**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på <**Søg**>.
   Telefonen søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.
4. Rul til den ønskede nyhed og tryk på <**Tilføj**> for at føje den til listen over podcasts.

Download og afspille en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Rul til en podcast, og tryk på <**Hent**> for at downloade den.
   Podcasten afspilles automatisk i Windows Media Player.

Communities

Med Communities kan du oploade billeder og videoer til dine foretrukne websteder og blogs og få de seneste opdateringer fra dem.

Denne er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Communities**.
2. Tryk på <**Accepter**> for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.
3. Tryk på <**OK**> for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg de websteder eller blogs du ønsker at tilføje, og tryk på <**Udført**>.

Hvis du har valgt <**Menu**> → **Opdater destinationsliste**, føjes der automatisk nye destinationssider til listen.

Overførsel af en fil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Communities**.
2. Rul til et websted eller en blog.
3. Tryk på <**Upload**>.
4. Indtast brugernavnet og adgangskoden (hvis nødvendigt).
5. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj fil** → et billede eller videoklip.
6. Indtast en titel for billedet eller videoen, og vælg <**Udført**>.

Fring™

Fring er en mobil internet- og communityservice, der sætter dig i stand til at chatte med venner, der bruger andre typer af messengers, foretage økonomiske lokale og internationale opkald via internet, og overføre mediefiler. Med fring kan du opnå PC-lignede fordele på din mobile enhed. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Fring**.

Microsoft My Phone

Du kan synkronisere telefonen med din Microsoft-konto.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Microsoft My Phone**.
2. Tryk på <**Næste**>.
3. Tryk på <**Accepter**>.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på <**Log på**>.
5. Synkroniser telefonen med data over internettet.

   Det vil være muligt at få adgang og bruge dataene på siden Min telefon.

Søg efter Widget

Du kan søge efter oplysninger på internettet.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Search Widget**.
2. Tryk på <**Fortsæt**>.
3. Indtast et bogstav af et ord for de data, du søger efter på nettet, og tryk på <**Search**>.
4. Vælg dataene, som du vil have vist.

Forbindelse

Lær at overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funktion eller pc-datakablet og synkronisere telefonen med en computer via ActiveSync. Du kan også opsætte data eller netværksforbindelser for at oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Wi-Fi

Du kan aktivere og oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN). Når du er inden for rækkevidde af et WLAN-netværk, kan din telefon registrere og oprette forbindelse til et aktivt WLAN for at foretage opkald eller sende data over internettet eller browse på internettet.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktiver og opret forbindelse til et WLAN

1. Inden for rækkevidde af et WLAN-netværk kan du åbne det program eller den menu, der kræver trådløs forbindelse.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wi-Fi**.

3. Tryk på <**Menu**> → **Aktivér Wi-Fi**.
   Telefonen vil vise tilgængelige WLAN-forbindelser.
4. Vælg en netværksprofil fra listen.
   Telefonen vil forsøge at oprette forbindelse til et WLAN.
5. Vælg en netværkstype, og tryk på <**Næste**>.
6. Indtast en forhåndsdelt nøgle for WLAN, og tryk på <**Udfør**>.

Opret et nyt WLAN

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Wi-Fi**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj**.
3. Indtast et netværksnavn og konfigurer forbindelsesindstillinger.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Næste**>.
5. Indtast indstillinger for netværksgodkendelse, og tryk på <**Næste**>.
6. Indstil IEEE 802.1x-adgangsfunktionen og godkendelsesprotokoltypen (EAP), der kan udvides (hvis det er nødvendigt).

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Slå Bluetooth til**.

3. Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din enhed, skal du trykke på <**Menu**> → **Slå synlighed til**.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Vælg **Tilføj ny enhed...**.

   Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
3. Rul til en enhed, og tryk på <**Næste**>.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**Næste**>.

   To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. Høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.
5. Tryk på <**Udført**>.

Send data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af din enheds programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Menu**> → **Send** → **via Bluetooth** eller <**Menu**> → **Send kontaktperson** → **Overfør**.
3. Rul til en enhed fra listen, og tryk på <**Overfør**>.

Modtag data via den trådløse Bluetooth-funktion

Sådan indstiller du telefonen til at modtage data fra andre enheder

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Overfør**.
2. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Modtag indgående overførsler** (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på <**Udført**>.

Når du har modtaget data fra andre enheder, skal du trykke på <**Ja**> for at gemme dataene på din enhed.

Modtagne objekter placeres i mappen Mine dokumenter.

Konfigurere en COM-port til Bluetooth

Når du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, der understøtter profilen Serial, kan du oprette en COM-port til Bluetooth.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Menu**> → **COM-porte** → <**Menu**> → **Ny udgående port**.
3. Vælg navnet på en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
4. Vælg en COM-port.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Sikker forbindelse** for at oprette en sikker forbindelse mellem enhederne.
6. Tryk på <**Udført**>.

USB

Du kan oprette forbindelse til andre enheder som en netværksenhed eller en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af USB-interface.

Vælge en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med datakablet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB**.

2. Vælg en standard USB-tilstand (**ActiveSync** eller **Lagerenhed**).
3. Tryk på <**Udført**>.

Du kan finde oplysninger om ActiveSync i "ActiveSync."

Kopier filer til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i telefonen.
2. Skift USB-forbindelse til **Lagerenhed**.
3. Slut telefonen til en pc med datakablet.
4. Åbn en mappe for at vise filerne.
5. Kopier filer til hukommelseskortet og omvendt.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din telefon med en pc og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installere ActiveSync på din pc

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts websted (http://www.microsoft.com).

Installering af ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i pc'en.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til pc'en og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Synkronisere dine data

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB**.
2. Skift USB-forbindelsen til **ActiveSync** og tryk på <**Udført**>.
3. Sæt den ene ende af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din pc.

Når du slutter telefonen til en pc, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at klikke på **Synkroniser** Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også finde filer på telefonen manuelt og kopiere dem til en pc og omvendt. Klik på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i ActiveSync Hjælp.

Konfigurere en Exchange-server

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **ActiveSync**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj serverkilde**. Hvis du har konfigureret synkroniseringen med en Exchange-server, vises meddelelsen **Konfigurer server**.
3. Indtast din e-mail-adresse, og tryk på <**Næste**>.
4. Indtast brugernavn, adgangskode og domæneadresse.
5. Tryk på <**Næste**>.
6. Indtast adressen på en server.
7. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
8. Tryk på <**Næste**>.

9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udfør**>.

Ændre synkroniseringstidsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning.

Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. Tryk på <**Menu**> → **Tidsplan**.
2. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
   - **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
   - **Brug ovenstående indstillinger under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
   - **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere hver gang du sender eller modtager e-mail.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Internetdeling

Du kan bruge telefonen som trådløst modem og gå på internettet via en pc.

1. Slut telefonen til en pc med datakablet eller med den trådløse Bluetooth-funktion.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Deling af Internetforb.**.

3. Vælg pc-forbindelse og netværksforbindelsestype, og tryk på <**Opret forb.**>.

ActiveSync deaktiveres, når du opretter forbindelse til internettet via Internet Sharing.

Forbindelser

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet eller dit netværk og overføre data, skal du oprette en data- og netværksforbindelse.

Før du begynder, skal du have følgende oplysninger:

- Fra dit teleselskab: Oplysninger om forbindelsesdata, telefonnummer, brugernavn og adgangskode til serveren.
- Fra din internetudbyder (ISP) eller trådløse internetudbyder: Telefonnummeret på udbyderens server eller adgangspunkt, brugernavn og adgangskode.

Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du skal indtaste.

Opret en GPRS-forbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **GPRS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "GPRS" for nærmere oplysninger ▶ s. 79).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Opret en proxyserverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Proxy**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "Proxy" for nærmere oplysninger ▶ s. 79).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Opret en VPN-serverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "VPN" for nærmere oplysninger ▶ s. 80).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Øvrige programmer

Lær at bruge Spil, Java, Verdensur, Alarmer, Lommeregner, Smartomregner, Stopur, Søg og Mine filer.

Spil

Sådan spiller du et spil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Spil**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Java

Java er den mappe, der indeholder downloadede spil og programmer.

Download programmer

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Java**.
2. Tryk på <**Download**>.

Starte et program

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Programmer** → **Java** → et program.
2. Tryk på <**Menu**> for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre lande.

Sådan opretter du et verdensur

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Rul til venstre eller højre til et land.
4. Rul ned, og rul derefter til venstre eller højre for at vælge et land og by.
5. Tryk på <**Menu**> → **Anvend sommertid** for at bruge sommertid eller slutte med at bruge sommertid.
6. Tryk på <**Udført**> eller <**Ja**>.

Alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Alarmer**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Tryk på <**Ok**> for at stoppe alarmen uden at slumre.
- Tryk på <**Afvis**> for at stoppe en slumre-alarm, eller tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Lommeregner

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Drikkepengesberegner

Brug drikkepengesberegner til at beregne drikkepenge på en restaurant.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Drikkepengeberegner**.
2. Indtast et beløb.
3. Rul ned, og vælg procent.
4. Rul ned, og indtast et antal af personer, som regningen skal deles med (hvis det er nødvendigt).

   Telefonen viser drikkepengebeløbet, den samlede regning og beløbet pr. person.

Smartomregner

Med Smartomregner kan du omregne mål og valutaer fra en enhed til en anden.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Smartomregner**.
2. Vælg en konverteringstype.
3. Rul til højre eller venstre for at skifte udgangsenhed (hvis nødvendigt).
4. Rul ned, og indtast udgangsværdien.

5. Rul ned, og rul til højre eller venstre for at skifte konverteringsenhed (hvis nødvendigt).
   Telefonen viser det omregnede resultat.

Stopur

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Stopur**.
2. Tryk på <**Start**> for at starte stopuret.
3. Tryk på <**Optag**> for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
5. Tryk på <**Nulstil**> for at slette tider.

Søg

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Søg**.
2. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe i søgefeltet.

Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype fra listen over kategorier.

3. Tryk på <**Søg**>.
4. Tryk på et navn på resultatlisten for at åbne et objekt.

Filhåndtering

Med Filhåndtering kan du gennemse alle filer og mapper på telefonen.

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Mine filer**.

Tryk på <**Menu**> for at omdøbe, slette eller redigere dine filer og mapper.

Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan få du adgang til telefonens indstillinger

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger**.

Hvis du vil have flere indstillingsmuligheder, skal du rulle ned eller vælge **Flere...**.

Telefon

Bestem, hvordan telefonen håndterer opkald med Opkalder-ID, Banke på og andre opkaldsindstillinger.

Alle opkald

- **Båndvalg**: Indstil telefonen til brug på UMTS- eller GSM-netværk
- **Opkaldsindstillinger**: Indstil følgende opkaldsfunktioner

  Vilkårlig tast kan besvare opkald: Indstil telefonen til at besvare et opkald, når du trykker på en tast (undtagen [☎])

Vis SIM-kontaktpersoner: Indstilles til at vise kontaktpersoner, der er gemt på SIM- eller USIM-kortet

Telefonnummer: Viser dit telefonnummer

Nummer til telefonsvarer: Indtast det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen

Meddelelsescentralen: Indtast det SMS-servicenummer, som du har fået af tjenesteudbyderen

Landekode: Indstil din landekode

Områdenr.: Indstil din områdekode

- **Opkalds-id**: Indstil telefonen til at vise dit nummer ud fra dine præferencer eller netværksindstillinger
- **Kanaler**: Indstil følgende funktioner til at modtage gruppemeddelelser

  Aktivér kanaler: Vælg at modtage gruppemeddelelser

  Modtag kanalliste: Indstil denne for at modtage en liste over alle tilgængelige gruppemeddelelses-kanaler på nettet

  Sprog: Vælg dit foretrukne sprog til visning af gruppemeddelelser
- **Begrænsede numre**: Vælg denne indstilling for at tillade udgående opkald til et begrænset antal telefonnumre

  Fast opkaldstilstand: Aktiverer FDN-tilstand (Fast opkaldsnummer)

  Fast opkaldsnummer: Opsæt FDN-listen
- **Netværk**: Indstil følgende funktioner for tilslutning til et netværk

  Aktuelt netværk: Viser det aktive netværk

  Netværksvalg: Indstil telefonen til automatisk eller manuelt at vælge en liste over mobilnet

Hvis du vil bruge en tjeneste på et andet netværk, skal du vælge et, der har en roaming-aftale med din egen udbyder.

Stemmeopkald

- **Automatisk svar**: Indstil forsinkelse, før telefonen automatisk accepterer et indgående opkald, mens du bruger håndfri tilbehørssæt
- **Banke på**: Indstil til at gøre dig opmærksom på et indgående opkald under et igangværende opkald
- **Opkaldsspærring**: Begrænsning af indgående eller udgående opkald

  Bloker indgående opkald: Aktiver eller deaktiver indgående opkaldsspærring

  Bloker udgående opkald: Aktiver eller deaktiver udgående opkaldsspærring
- **Viderestilling**: Du kan viderestille opkald til et andet nummer

  Alle opkald: Vælg at viderestille alle stemmeopkald

  Optaget: Vælg at viderestille opkald, når du er optaget af et andet opkald

  Intet svar: Vælg at viderestille opkald, når du ikke svarer

  Ingen dækning: Vælg at viderestille opkald, når telefonen er slukket eller uden for dækning

Videoopkald

- **Udgående billede**: Vælg et billede, der skal bruges under videoopkald
- **Indst. for mislykket opkald**: Indstil telefonen til at forsøge et videoopkald igen eller sende en SMS, når et videoopkald ikke får forbindelse
- **Opkaldsspærring**: Begrænsning af indgående eller udgående opkald
- **Viderestilling**: Du kan viderestille opkald til et andet nummer

Egne numre

Gem dit telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet. Det gemte nummer påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM- eller USIM-kortet.

Lyde

Tilpas forskellige lydindstillinger.

- **Ringetone**: Vælg en ringetone for indgående opkald
- **Andre Lyde**: Indstil en tone for forskellige lyde

Skærm

Rediger skærmindstillingerne.

Startskærm

- **Startskærmlayout**: Indstil udseendet for hjemmeskærmen
- **Vis seneste programmer**: Indstil denne for at vise skærmen Seneste programmer, når du trykker på <**Start**>
- **Farveskema**: Angiv en temafarve
- **Baggrundsbillede**: Indstil et baggrundsbillede
- **Timeout**: Angiv, efter hvor lang tid den aktuelle skærm skifter til startskærmen

Startmenu-stil

Angiv menuindstilling, når du trykker på <**Start**>.

Profiler

Skift lydprofil. ▶ s. 28

Dato og klokkeslæt

Kontroller udseende og egenskaber for dato og tid.

- **Tidszone**: Indstil tidszonen
- **Dato**: Indstil den aktuelle dato

- **Tidspunkt**: Indstil det aktuelle klokkeslæt
- **Automatisk opdatering**: Indstil for at modtage tidsoplysninger fra netværket og automatisk opdatere den aktuelle tid. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit netværk

Forbindelser

Kontroller den trådløse Bluetooth-funktion eller USB-forbindelse, og opret opkalds-, GPRS-, proxy- og VPN-forbindelser, så du kan få forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Wireless Manager

Vælg denne funktion for at slå telefonens trådløse funktioner eller den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.

Overfør

Indstil telefonen til at modtage data fra andre Bluetooth-enheder via en trådløs forbindelse.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Kontroller den trådløse Bluetooth-funktion (se "Bluetooth" ▶ s. 62)
- **Høretelefonstyring**: Søgning efter og parring med Bluetooth-høretelefoner
- **Indst. for Smart parring**: Indstil telefonen til automatisk at parre med andre Bluetooth-enheder
- **Indstillinger for tilstanden begrænset synlighed**: Indstil den varighed, din telefon er synlig
- **Indst. for Bluetooth FTP-server**: Skift mappen, hvor den modtagne data er gemt
- **Standardprinterstyring**: Angiv en standard Bluetooth-printer, når der er blevet parret Bluetooth-printere med din telefon

Når først du har valgt en Bluetooth-printer som standard, kan du udskrive billeder fra Indholdshåndtering.

- **SIM-adgangsprofil**: Indstil din telefon til at foretage eller besvare opkald med et tilsluttet, håndfrit Bluetooth-bilsæt via SIM- eller USIM-kortet på din telefon
- **Mine informationer**: Her kan du kontrollere telefonens navn og andre oplysninger

USB

Du kan vælge, hvordan din telefon skal opføre sig, når den sluttes til en pc.

GPRS

Hvis du vil oprette en GPRS-forbindelse, skal du vælge **Ny...** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse**: Vælg et navn for GPRS-forbindelsen
- **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet
- **Adgangspunkt**: Angiv et navn for et adgangspunkt
- **Brugernavn**: Angiv et brugernavn
- **Adgangskode**: Vælg en adgangskode for GPRS-forbindelsen
- **Godkendelsestype**: Vælg en godkendelsestilstand
- **Primær DNS**: Angiv den primære DNS-adresse (Domain Name Server)
- **Sekundær DNS**: Angiv den sekundære DNS-adresse (Domain Name Server)
- **IP-adresse**: Indtast IP-adressen på den gateway, som du fik af tjenesteudbyderen

Proxy

Hvis du vil oprette en proxy-forbindelse, skal du vælge **Ny...** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse**: Vælg et navn for proxyforbindelsen

- **Opretter forbindelse fra**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra
- **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet
- **Proxy (navn:port)**: Angiv proxyserverens navn og portnummer
- **Type**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til proxyserveren
- **Brugernavn**: Angiv et brugernavn
- **Adgangskode**: Vælg en adgangskode for proxyforbindelsen

VPN

Hvis du vil oprette en VPN-forbindelse, skal du vælge **Ny...** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse**: Vælg et navn for VPN-forbindelsen
- **VPN-type**: Vælg en VPN-type
- **Server**: Angiv et navn for VPN-serveren
- **Opretter forbindelse fra**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra
- **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet
- **Brugernavn**: Angiv et brugernavn
- **Adgangskode**: Vælg en adgangskode for VPN-forbindelsen
- **Domæne**: Angiv et domænenavn
- **IPSec-godkendelse**: Angiv en godkendelsestype, hvis du indstiller VPN-typen til **IPSec/L2TP**
- **Forhåndsd. IPSec-nøgle**: Angiv en på forhånd delt nøgle, hvis du har angivet godkendelsestypen til **Forhåndsdelt nøgle**

Wi-Fi

Kontroller rådigheden af trådløst LAN.

Wi-Fi-status

Få vist telefonens adresse.

Wi-Fi altid tændt

Indstil Wi-Fi-forbindelsen til altid at være aktiv.

Forbedrede GPS-indstillinger

Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder med mobile netværk.

Domæneregistrering

Registrer nye domænenavne for virksomhedens ressourcer.

Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsmoduler.

- **Telefonlås**: Vælg en låsekode for telefonen
- **Aktivér SIM-pinkode**: Indstil telefonen til at bede om en PIN-kode, hver gang du tænder den
- **Aktiver SIM-lås**: Indstil din telefon ved hjælp af kun dit SIM- eller USIM-kort. Hvis SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, kan du ikke bruge et andet SIM- eller USIM-kort på din telefon
- **Skift pinkode2**: Skift PIN2-koden
- **Certifikater**: Viser sikkerhedscertifikater. Disse certifikater hjælper med at sikre dine personlige data og med at undgå virus og anden farlig software
- **Kryptering**: Indstil til at kryptere filer, som de anbringes på et hukommelseskort
- **Skift adgangskode til opkaldsspærring**: Skift adgangskode for opkaldsspærring
- **Skift adgangskode til nulstilling**: Skift adgangskode til nulstilling af telefonen

- **Overordnet slet**: Nulstiller indstillingerne til fabriksindstillingerne
- **Tyverisporing**: Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM- eller USIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Meddelelsestelegraf

Få vist en rullende tekst for nye meddelelser. Når du modtager en ny meddelelse, vises meddelelsen med det valgte billede på startskærmen.

Fjern programmer

Fjern programmer, som du har installeret på telefonen. Rul til et program, og tryk på <Menu> → **Fjern**.

Strømstyring

- **Hovedbatteri**: Få vist den resterende strøm på batteriet
- **Baggrundslys, timeout på batteri**: Angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundslyset slukkes
- **Baggrundslys, timeout ved vekselstrøm**: Angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundslyset slukkes, når opladeren er tilsluttet
- **Timeout for skærm**: Angiv, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes
- **Lysstyrke for skærm**: Indstil skærmens lysstyrke
- **Bagbelysning af tastatur til**: Indstil et tidspunkt for brug af tastaturlyset. Hvis du vælger **Tilpasset tid**, kan du indstille funktionerne herunder:
- **Starttid**: Indstil et starttidspunkt for brug af tastaturlys

- **Sluttid**: Indstil et sluttidspunkt for brug af tastaturlys

Hukommelsesinfo

Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse, der aktuelt bruges på telefonen og hukommelseskortet.

Indstillinger for Alt-tast

Indstil genveje for let at få adgang til programmer eller funktioner ved at trykke på [**Alt**] og holde den nede samt specifikke taster.

Operatørindstillinger

Kontroller din tjenesteudbyder ifølge det SIM- eller USIM-kort, som du bruger.

International

- **Sprog**: Vælg det sprog, der skal vises på skærmen (for alle menuer og programmer)
- **Landestandard**: Indstil dit område
- **Kort datoformat**: Vælg et datoformat
- **Langt datoformat**: Vælg et datoformat
- **Klokkeslætsformat**: Vælg et tidsformat
- **Positivt tal**: Angiv, hvordan positive tal skal vises
- **Negativt tal**: Angiv, hvordan negative tal skal vises
- **Positiv valuta**: Angiv, hvordan positiv valuta skal vises
- **Negativ valuta**: Angiv, hvordan negativ valuta skal vises

Ejeroplysninger

Indtast dine kontaktoplysninger.

Tilgængelighed

- **Systemskriftstørrelse**: Indstil tekststørrelsen på skærmen
- **Bekræftelsestimeout**: Indstil en forsinkelse for timeout af en ubekræftet handling

Om

Få vist oplysninger om telefonen.

Version

Få vist telefonens version.

Fejlrapportering

Indstil telefonen til at sende en fejlrapport til Microsoft, når der opstår en fejl under softwarehandlingen. Dette hjælper Microsoft med at forbedre fremtidige versioner af produkter.

Kundefeedback

Indstil telefonen til at sende tilbagemeldinger om, hvordan du bruger Windows Mobile-produkter. Dette hjælper med at identificere tendenser og brugsmønstre for at forbedre nye produktudgaver.

Styrede programmer

Få vist en oversigt over installerede programmer.

Konfigurer e-mail

Opret en ny e-mail-konto.

Telefonens navn

Indstil det navn for telefonen, som skal bruges til at identificere telefonen på netværker.

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-fejl	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Angiv SIM-pinkode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PINkode, der fulgte med SIM-kortet. For at deaktivere denne funktion, tryk på <Start> → Indstillinger → Sikkerhed → Deaktivér SIM-pinkode.
PUK-kode kræves	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet).

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.

- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode.

Hvis du glemmer eller mister koden eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen.

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.

- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen.

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger programmer som kræver mere strøm, kan din telefon blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen beder dig om at slette nogle data.

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet.

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed.

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på en eksternt Bluetooth-høretelefon.

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonen.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonen.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonen og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Indeks

ActiveSync
- Exchange-server, 66
- installation, 65
- synkronisere, 66
- tidsplan, 67

Adobe Reader LE, 51

alarm
- indstille, 71
- stoppe, 72

baggrund 29

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 18
- indsætning, 16
- opladning, 18

billeder
- almindelig optagelse, 25
- avanceret optagelse, 35
- optage, 25
- redigering, 39
- visning, 25, 39

Bluetooth
- afsendelse af data, 63
- aktivering, 62
- COM-port, 64
- modtagelse af data, 63
- oprette forbindelse til andre enheder, 63

certifikat, 81

Communities 59

dato og klokkeslæt, 77

drikkepengesberegner 72

Exchange-server, se ActiveSync

filhåndtering 73

FM-radio
- gemme stationer, 43
- liste over foretrukne, 43

hukommelseskort 19

Internet Explorer, se webbrowser 54

Java 70

kalender
oprette aktiviteter, 47
skifte visning, 48
stoppe alarmer, 48

kontaktpersoner
finde, 24
kopiere kontaktpersoner, 46
tildele billeder og ringetoner, 47
tildele hurtigopkaldsnumre, 47
tilføjelse, 24

lommeregner 72

lyde 77

lydoptagelser, se medier 44

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 22
lydstyrke for tastetoner, 28

meddelelser
afsendelse af e-mail, 32
afsendelse af multimedie, 31
afsendelse af tekst, 23
sende IM-meddelelse, 55
vise meddelelser, 33
visning af e-mail 33
visning af tekst, 23

multimedia
optage lyd 44
optage taleklip, 45
tag billeder i forskellige tilstande 35
vise et diasshow, 41

musikafspiller
føje filer til telefonen, 26
oprettelse af afspilningslister, 27

Mærkedag 48

Office Mobile
Excel-projektmapper, 48
OneNote, 50
PowerPoint-diasshows, 50
Word-dokumenter, 49

omregning 72

opgaver
markere som fuldført, 52
oprettelse, 51

opkald
besvarelse af ubesvarede opkald, 22
besvarelse, 22
foretage, 22
fra kontaktpersoner, 30
fra opkaldsoversigt 31
internationale numre, 30
seneste udgående, 22
spærre, 31
viderestille, 31

optager, se multimedia

podcast
abonnere, 58
hentning, 58
søge, 58

radio, se FM-radio

RSS-læser 56

sikkerhed 81

SIM-kort 16

smartlæser,
dokument 53
visitkort 52

spil 70

sprog 83

stemmenotater, se medier

stopur 73

Streamingafspiller 44

tekst
indtastning, 23
meddelelser, 23

tema 29

trådløst LAN (WLAN) 61

ur
indstille alarmer, 71
oprette et verdensur, 71
stoppe alarmer, 72

USIM-kort 16

verdensur, se ur 71

videoklip
optage, 25
visning, 26

webbrowser
browserindstillinger 55
tilføjelse af bogmærker, 55
åbning af hjemmeside 54

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-B7330

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.11 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på “support” => “ofte stillede spørgsmål”, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25373A
Danish. 08/2010. Rev. 1.1